
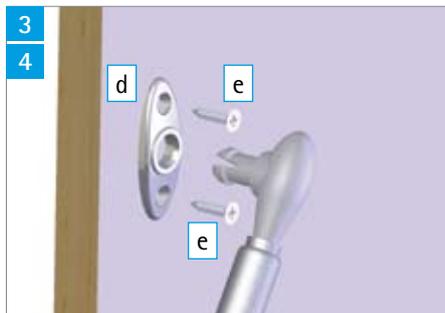



## Montageanleitung

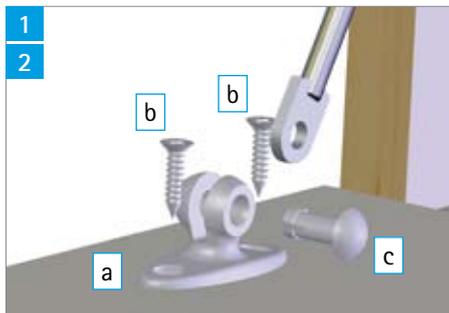

- 1 Befestigung **a** an die Klappe mit Schrauben **b** montieren
- 2 Dämpfer kolbenstangenseitig an die Befestigung **a** anbringen und mit Bolzen **c** sichern
- 3 Befestigung **d** mit Schrauben **e** an den Korpus montieren
- 4 Dämpfer rohrseitig in die Befestigung **d** (Korpus) einrasten

## Einbauvorschlag


### Für Klappen aus MDF- oder Spanplatte mit 18 mm Wandstärke

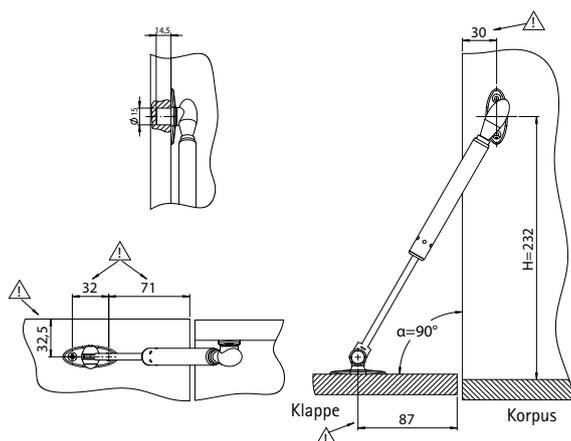

Bei Einhaltung der jeweiligen Fixmaße  $\triangle$  ergibt sich ein Öffnungswinkel von  $\alpha = 90^\circ$  bei einem Abstand  $H=232$  mm.

Den passenden Dämpfer zu diesem Einbauvorschlag finden Sie auf Seite 13 in unserer Möbelbroschüre.

### Für Glasfronten (4 mm Glasstärke) mit Metall-/ Aluminiumrahmen

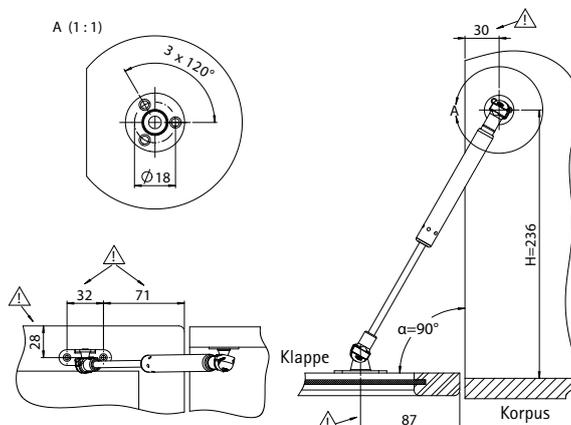

Bei Einhaltung der jeweiligen Fixmaße  $\triangle$  ergibt sich ein Öffnungswinkel von  $\alpha = 90^\circ$  bei einem Abstand  $H=236$  mm.

Den passenden Dämpfer zu diesem Einbauvorschlag finden Sie auf Seite 13 in unserer Möbelbroschüre.

*Alle Angaben in mm. Die Skizzen sind Einbauvorschläge. Es kann im Einzelfall Einbausituationen geben, die von unserem Vorschlag abweichen. In diesem Fall empfehlen wir die kompetente und individuelle Beratung durch einen SUSPA Mitarbeiter oder Vertriebspartner.*